





Bedienungsanleitung Elster AS3000

Die Zählerauslesung erfolgt
üblicherweise ohne die Aufruftaste.

Die Anzeige, zeigt die gängigsten
Werte automatisch abwechselnd an.

Mit der Aufruftaste können nebst den gängigen
Daten, zusätzlich die gespeicherten Vorwerte
ausgelesen werden.

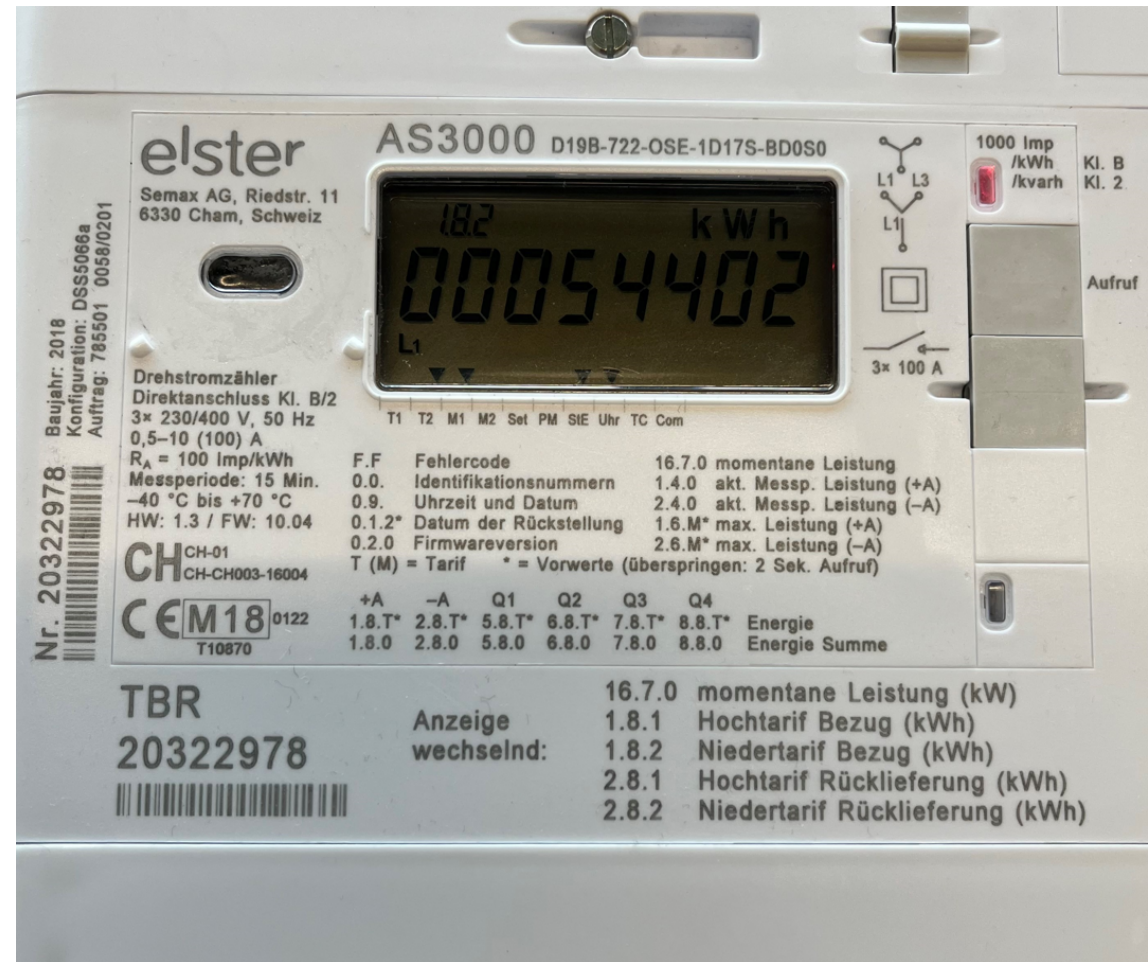

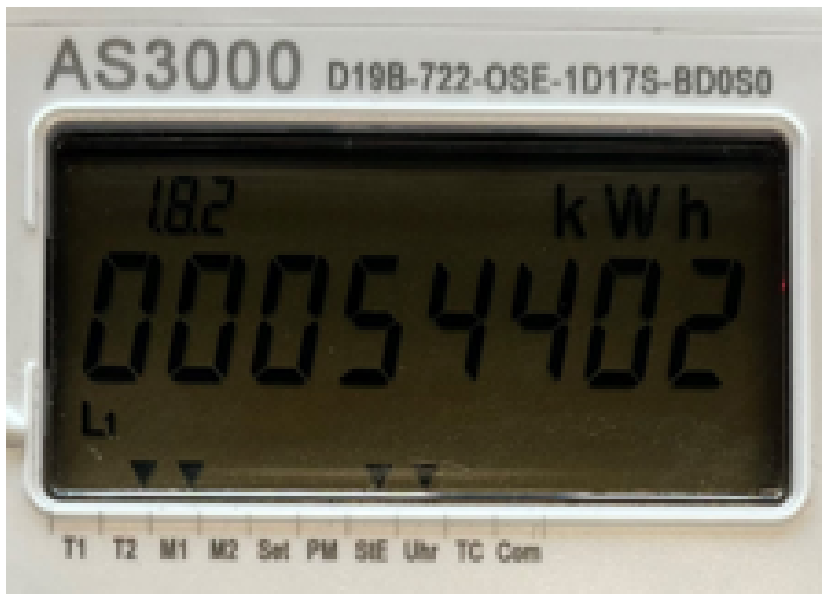

Status des Tarifs:

T1 = Hochtarif

T2 = Niedertarif

Display Ausführung



1. OBIS Kennzahl
2. Fehlersymbol
3. Einheit
4. Messgrösse
5. Energierichtungsanzeige
6. Statusinformationen (Tarif)
7. Phasenanzeige L1 L2 L3
8. Zustand Abschaltrelais

Funktionen

Im Grundzustand erscheint in der Anzeige die gängigsten Bezug- und Rücklieferungswerte in kWh abwechselnd.

Die Bedienung der Anzeige erfolgt über die Aufruftaste:

- kurzes Betätigen (<2s) schaltet auf den nächsten Listenwert
- langes Betätigen (>2s) bewirkt die Anzeige von Monatsvorwerte



REGISTERLISTE

Bedeutung der Anzeige-Codes (OBIS Kennzahlen)

16.7	aktuelle Leistung in kW
0.0.0	Zählernummer
1.8.1	Wirkenergie Hochtarif in kWh (aktueller Stand)
1.8.1.MM	Wirkenergie Hochtarif in kWh (Stand Ende Monat)
1.8.2	Wirkenergie Niedertarif in kWh (aktueller Stand)
1.8.2.MM	Wirkenergie Niedertarif in kWh (Stand Ende Monat)
2.8.1	Rücklieferung Hochtarif in kWh (aktueller Stand)
2.8.1.MM	Rücklieferung Hochtarif in kWh (Stand Ende Monat)
2.8.2	Rücklieferung Niedertarif in kWh (aktueller Stand)
2.8.2.MM	Rücklieferung Niedertarif in kWh (Stand Ende Monat)
1.8.0	Wirkenergie Summe in kWh (aktueller Stand)
2.8.0	Rücklieferung Summe in kWh (aktueller Stand)
0.9.1	Zeit Std:Min:Sek
0.9.2	Datum Jahr-Monat-Tag
0.1.0	Anzahl der Rückstellungen
0.1.2.MM	Datum der Rückstellung
1.6.1	Leistungsmaximum in kW (aktueller Stand) angezeigt wird nacheinander die Leistung, das Datum und die Uhrzeit
1.6.1.MM	Leistungsmaximum in kW (Stand Ende Monat) angezeigt wird nacheinander die Leistung, das Datum und die Uhrzeit
2.6.1	Leistungsmaximum Rücklieferung in kW (aktueller Stand) angezeigt wird nacheinander die Leistung, das Datum und die Uhrzeit
2.6.1.MM	Leistungsmaximum Rücklieferung in kW (Stand Ende Monat) angezeigt wird nacheinander die Leistung, das Datum und die Uhrzeit

(MM = Monat) abgespeicherter Wert des jeweiligen Monats

Auf dem Display sind die Stände von 3 Monaten abrufbar