

-Bauliche Veränderungen, z.B Neu-, Umbauten, Sanierungen, Erweiterungen usw., welche den Messkreis (Direktmessungen) tangieren, bedingen den Einbau von Zähleranschlussklemmen.

-Die Zähleranschlussklemme ist bauseitig zu liefern und gemäss Dispo zu installieren.

-Beim Verwenden von flexiblen Leitern (Litze) sind Aderendhülsen aufzupressen.

-Hinter der Apparatetafel ist die übliche Reserveschlaufe für alle Leiter vorzusehen.

-Die Mittelachsmarkierung der Zähleranschlussklemme muss auf die Mittelachse der vertikalen Apparateschiene ausgerichtet sein (siehe Dispo).

-Das max. Drehmoment der Anschlussklemmen gemäss Hersteller ist zu beachten.

-Die freien Enden der Steuerleiter sind zu isolieren (Leiterlänge mind. 250mm).

-Bis zur Zählermontage ist die Zähleranschlussklemme mittels Abdeckhaube gegen Fremdkörper/Staub zu schützen. Bis dahin dürfen keine Bezugsicherungen eingeschaltet werden. Reserve-Zählerplätze sind in jedem Fall mit einer Abdeckhaube zu versehen.


-zugelassene Produkte:

- Zähleranschlussklemme Eweco EWC901-80-P

- Abdeckhaube

E-Nr. 169000029

E-Nr. 169900029

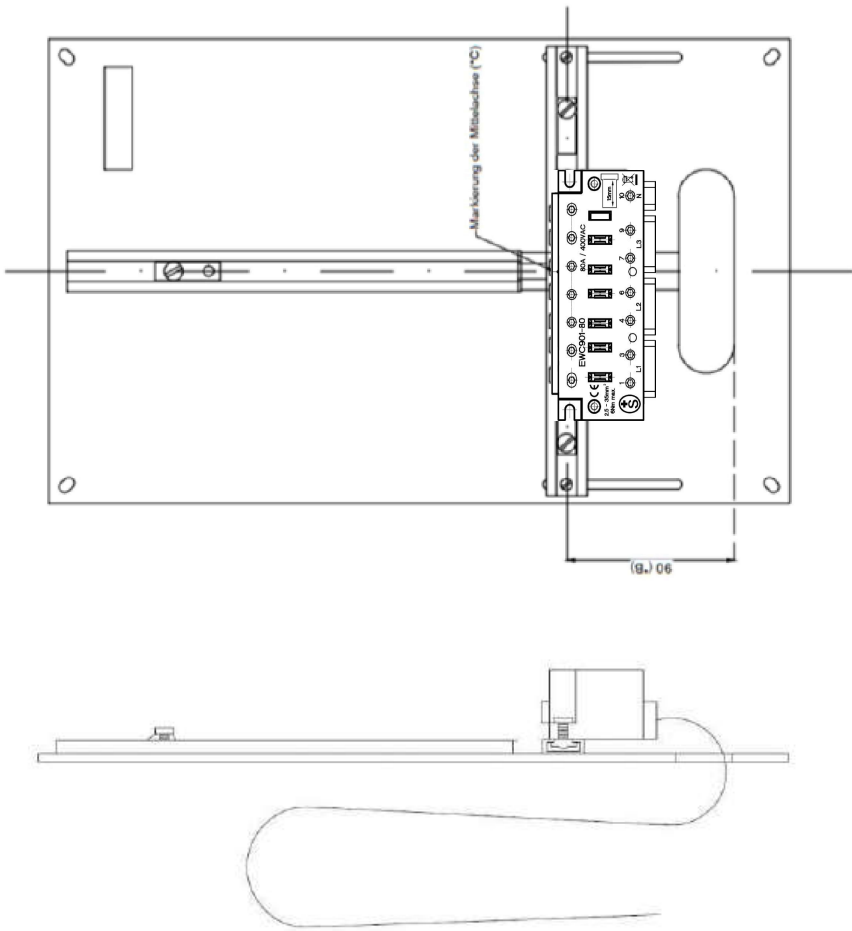

Datum	Name	Index	Projekt		Anlage	Projekt Nr.	
19.05.22	DM	A	STADT RORSCHACH TECHNISCHE BETRIEBE		Zähleranschlussklemme Eweco EWC901-80-P	Schema Nr.	
1.10.24	FM	B					
						Blatt Nr.	
						1 / 1	